LEDZ®

[型番] RK-516W,RK-517W

◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です

●RK-516W(給電無)
●RK-517W(給電付)

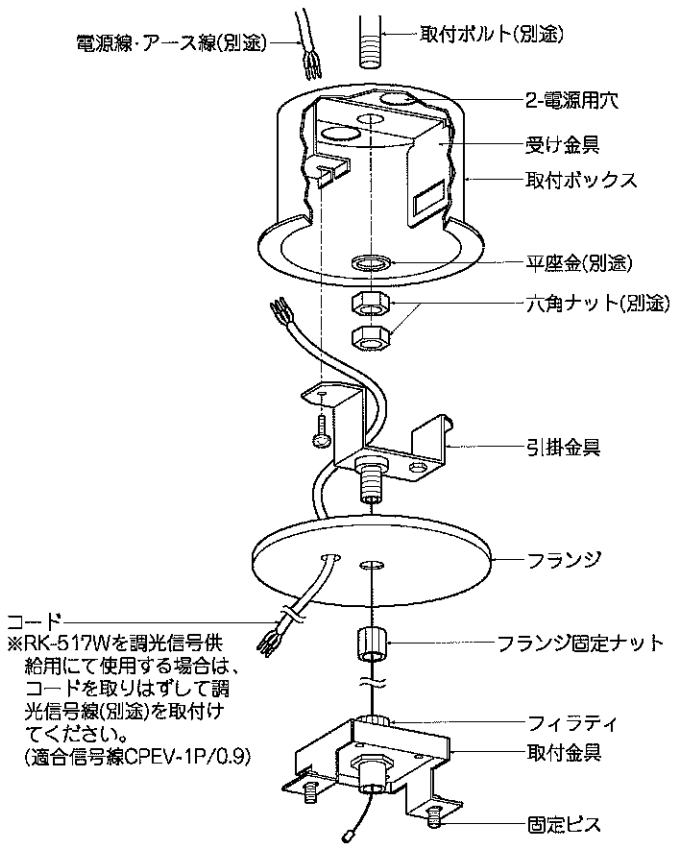

適合本体型番
ERK8143W、ERK8145W

◆取付寸法

■埋込穴　φ100

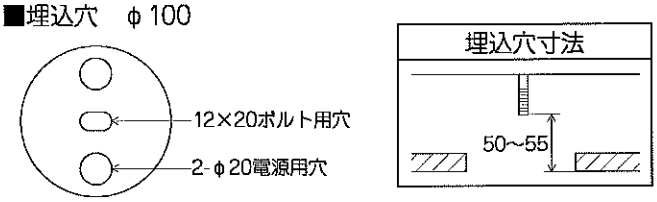

⚠ 取付けが不充分な場合、器具落下の原因となります。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. RK-517Wの電源用穴に電源線･アース線(別途)を引き込み、取付ボルトに取付ボックスを平座金と六角ナットで取付けてください。
吊具の取付ピッチは本体の取扱説明書を参照してください。

⚠ 取付けが不充分な場合、器具落下の原因となります。

3. 引掛金具を受け金具に引っ掛け、その後ビスでしっかりと固定してください。

4. 電源線･アース線とコードを結線してください。
(RK-517Wのみ)

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災･感電の原因となります。

5. フランジをフランジ固定ナットで固定してください。

6. 取付金具を適合本体に合わせて固定ビス(2本)で確実に取付けてください。

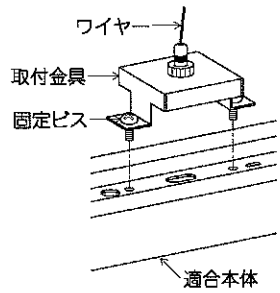

＜適合本体を連結する場合＞
ノックアウト穴を取りはずしてから連結してください。

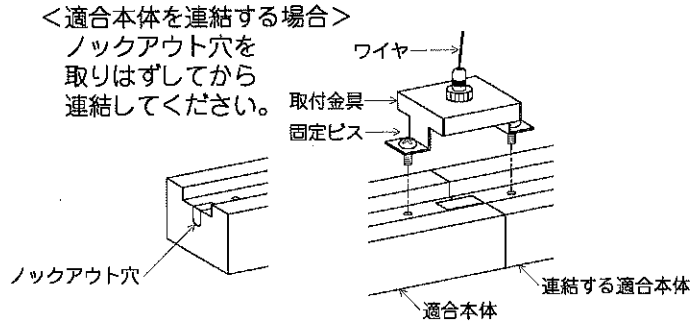

⚠ 取付けが不充分な場合、器具落下の原因となります。

7. コードを適合本体の電源用穴に通し、端子台に接続してください。詳細は適合本体の取扱説明書を参照してください。

8. 適合本体の取扱説明書に従ってLEDモジュール、ルーバを取付けてください。

◆ワイヤーの調節

A)ワイヤーを短くする場合
1．解除ボタンを押し下げて、ワイヤーを器具内に押し込みます。
2．余ったワイヤーは本体に収めてください。
3．余ったコードはフランジ内に収めてください。

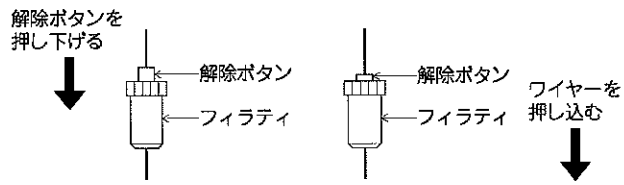

B)ワイヤーを長くする場合
1．少し余裕を持たせてコードをフランジから引き出し、
2．解除ボタンを押し下げて、ワイヤーを引き出します。

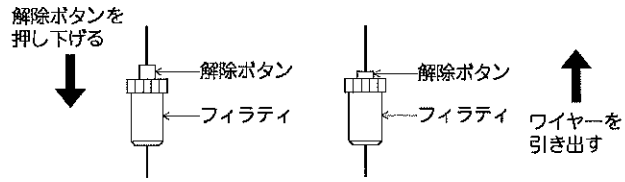

■清掃方法について

⚠ 注意　必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。